



ROOF INSULATOR ASSEMBLY INSTRUCTIONS

パネルハウス




屋根断熱 取付説明書



Version 1.02 2017/06

屋根断熱材は防水シート、屋根材(アスファルトシングル)を取り付ける前に取り付けます。
ポリスチレンフォームは柔らかく折れやすいので、取扱いにご注意ください。

取付部品 ※単位はmmです

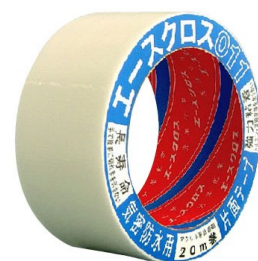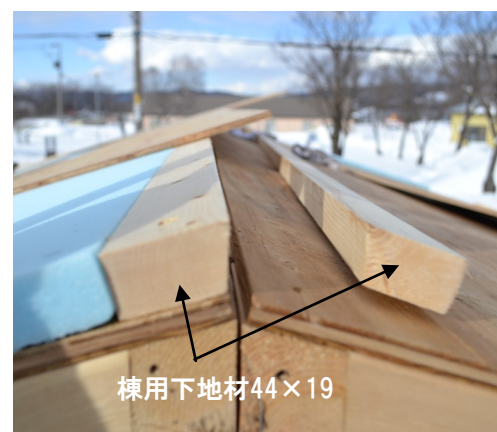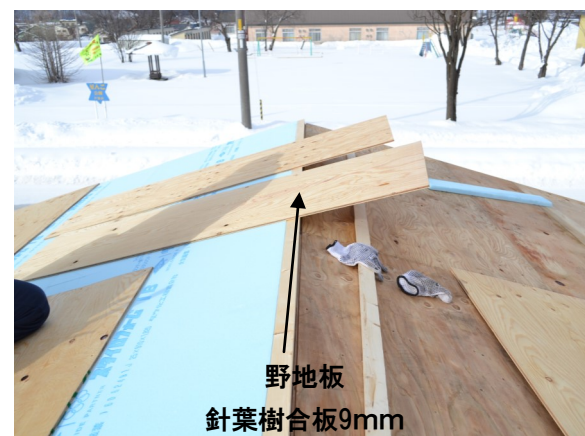


気密テープ



野地板を貼り終わったら、目地を気密テープでふさぎます。



鼻かくし化粧材89×19を、鼻隠し部分に断熱材の厚み分25mm上げて固定します。

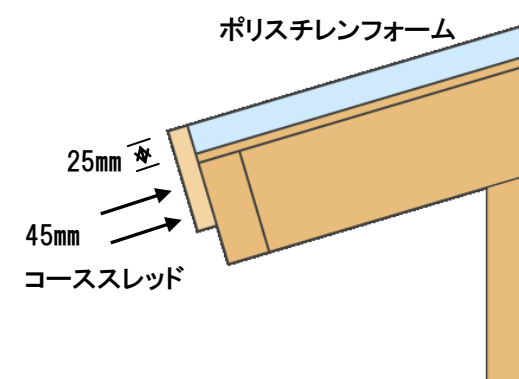

ステンスコーススレッド45mmを910mm間隔で打ち込みます。



棟用下地材(t=25mm)を棟に2本ステンスコーススレッド45mmで固定し、断熱材を収めます。



軒下側から断熱材を置いていきます。
屋根サイズに合わせてカットします。



断熱材の目地も気密テープでふさぎます。



断熱材の並べ方は任意です。




下地の野地板と同様に、2枚目の野地板を取り付けます。



屋根材取付用定規を使用し、垂木位置を確認しステンスリム65mmで野地板を固定します。



屋根材取付用定規を使用し、垂木位置を確認しステンスリムコーススレット65mmで野地板を固定します。

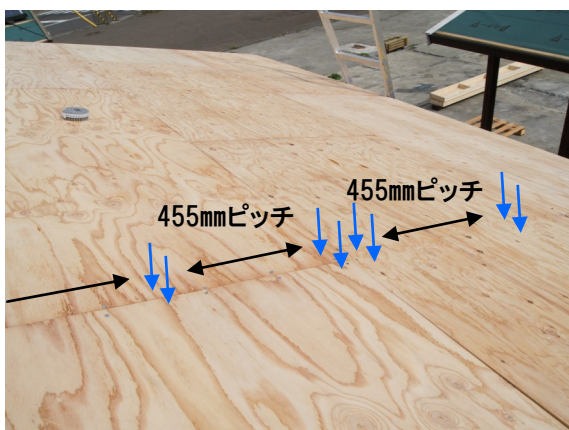


455mmピッチでステンスリムコーススレット65mmを打ち込みます。



断熱材を貼った後に野地板を貼った状態



水切り、防水シート、屋根材を取り付けて、最後に破風板を取り付けます。

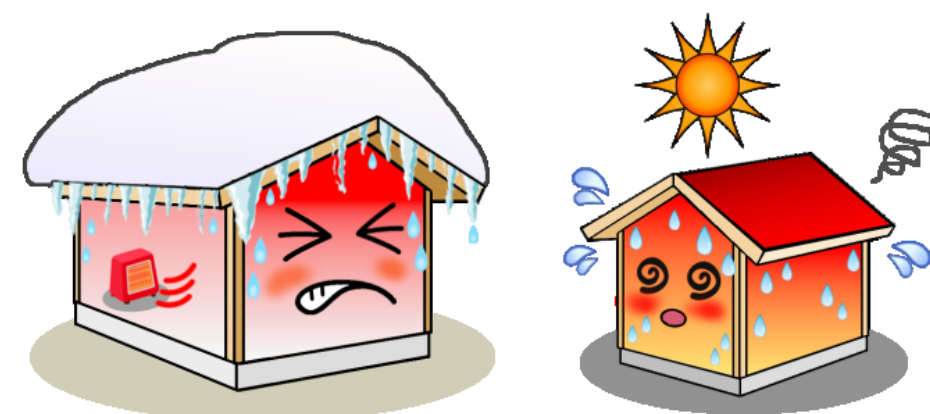

寒冷地・温暖地ともに屋根断熱を。