



WATERSHOOT ASSEMBLY INSTRUCTIONS

パネルハウス

雨どい取付説明書

Version 1.13 2015/06/20

雨どいは本体組立完成後に取付けて下さい

部品




軒どいの保管方法



たてどいの継手について

注意

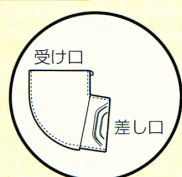

たてどい部品(エルボ継手)には受口、差し口があり、逆に接続すると水漏れの原因になりますのでご注意ください。

軒どい、たてどいはハウスに合わせ長さを確認後、下記サイズを**目安**にカットして下さい。(片側分)

タイプ	軒どい長さ (mm)	たてどい長さ (mm)
1818	340、1980	100、1500
2718	340、1980	170、1500
1827	380、3050	100、1500
2727,3627	380、3050	190、1500(※2)
2727H,3627H	480、3050	190、2000(※2)
2736,3636,4536	480、3950(※1)	170、2000(※2)
2745,3645,4545	480、4860(※1)	170、2000(※2)
2754,3654,4554	480、5770(※1)	170、2000(※2)
2763,3663,4563	480、6680(※1)	170、2000(※2)
2772,3672,4572	480、7590(※1)	170、2000(※2)
2781,3681,4581	480、8500(※1)	170、2000(※2)
2790,3690,4590	480、9410(※1)	170、2000(※2)
2799,3699,4599	480、10320(※1)	170、2000(※2)

(※1)軒どいは長さ3600mmです。継ぎ手を設け延長してください。


(※2)たてどいの1500mmは基礎や排水に応じて任意でお決めください。H(ハイルーフ)タイプは2000mm程度となります。

雨どいの取付手順



屋根垂木に軒どい金具を取り付けます。

屋根から落雪の荷重を避ける為に図のように施工してください。

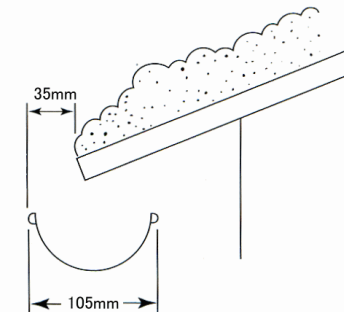

正面側

金具は正面から見て、屋根垂木の裏側から取り付けます。




軒どいに勾配がつくように金具を取付けます。屋根打ちこみ用定規と水平器を使用します。



カットする前に軒どいを合わせてみます。



集水器の位置も確認。

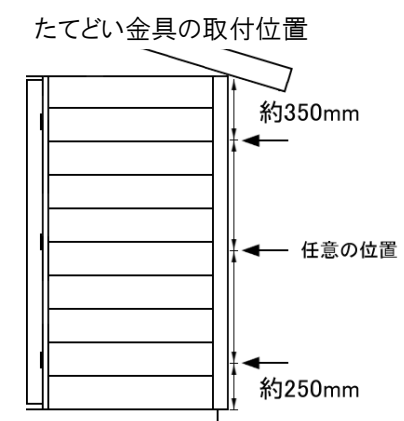

 **北都物産 芦別工場**
<http://www.hokutobussan.com>

ご不明な点がございましたら下記へご連絡ください

 0120-62-4511 (9:00~18:00 土、日、祝日を除く) **FAX: 0124-23-1192**

ashibetsu.f@hokutobussan.com